特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

DJ-PX5



本書には基本的な操作方法を記載しています。 拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。

本機はイヤホンと充電器が無いと使用できません。別途お買い求めください。 本機をご使用になるときや充電するときは主電源を入れてください。 ゴムキャップを取り外し、10番スイッチを ON 側にスライドさせます

アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうございます。 本製品の機能を充分に発揮させ、効果的にご使用いただくため、この取扱説明書を で使用前に最後までお読みください。アフターサービスなどについても記載していま すのでこの取扱説明書は大切に保管してください。また、補足シートや正誤表が入っ ている場合は、取扱説明書と合わせて保管してください。ご使用中の不明な点や不 具合が生じたとき、お役に立ちます。本製品は免許・資格不要の特定小電力無線電 話として、各種通信にお使いいただけます。

PJレインコ株式会社 電子事業部

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋ブラザビル14階 TEL.03-3278-5888 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高渡橋1丁目4番号号 淀原橋ダイビル15階 TEL.06-7636-2361 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区使多駅東2丁目13番34号 エコービル2階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。 受付時間 / 10:00~17:00 月曜~金曜 (祝祭日及び 12:00~13:00 は除き ホームページ http://www.alinco.co.jp/「電子事業」をご覧ください。

使用前のご注意

■ご使用環境

この製品は防水、防塵構造ではありません。

水がかかる環境や高温多湿、直射日光があたるところ、粉塵が多い場所は避けてお使いください。 水分や粉塵が無線機内部に入って故障した場合、保証の対象にはなりません。

■分解しないで

特定小電力トランシーバーの改造、変更は法律で禁止されています。分解したり内部を開ける ことは絶対にしないでください。

この製品は総務省技術基準適合品ですが、使用場所によっては思わぬ電波障害を引き起こすことがあり ます。次のような場所では使用しないでください。

(航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺)

この製品を使用できるのは日本国内のみです。国外では使用できません。 This product is permitted for use in Japan only.

■诵信距離

通話できる距離は周囲の状況や取り付け方によって大きく異なります。

- ・河原など障害物がない平地、見通しのよい道:200m 程度 市街地や住宅街など障害物が多い所:50~100m 程度
- 店舗などの建屋内:30~50m程度



注意・建屋内の縦階層間の通話はフロアが障害物になるため、直線では十数メートル の近距離であっても通話できないことがあります。このような場合は中継器を設 置することで通話エリアを広げることができます。

- 人体を含む障害物やアンテナの向き、歩くなど移動による影響を受けると、通話 距離は半分程度まで短くなることがあります。
- トンネルのような閉鎖的空間では UHF 電波伝播の特性により近距離でも通話で きないことがあります。

■第三者による傍受

電波を使用している関係上、無線機器の通話は第三者による傍受を完全に阻止することはできません。 そのため機密を要する重要な通話に使用することはお勧めできません。

■グループトーク機能について

従来製品とグループトークによる通話をおこなった際、受信音声が途切れることがあります。 このような場合は違うグループ番号に設定変更して 通話をお試しください。

■バッテリーセーブについて

電池の消耗を防ぐ機能です。受信待ち受け状態で約 5 秒間キー操作がないとこの機能が動作します。 信号を受信するか、キー操作がおこなわれるとバッテリーセーブは解除されます。バッテリーセーブ動作 時に信号を受信すると、通話の始めが途切れる場合がありますが、異常ではありません。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のように なっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	表 示 の 意 味	
危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	
注意		
	=	
図記号	表示の意味	
	☆記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容が描かれています。	
	○記号は、行為の禁止であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。	
	■記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生じた損害な どの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は AC アダプターをコンセントから

■使用環境・条件

この製品を使用できるのは、日本国内のみ です。国外では使用できません
This product is permitted for use in This product is permitted for use in Japan only

抜け)が描かれています。

この製品を人命救助などの目的で使用して、万 一、故障・誤動作などが原因で人命が失われ ることがあっても、製造元および販売元はその 責任を負うものではありません。

こっぱいによりし、または他の無線機とともに 至近距離で複数台使用しないでください。 お互いの影響により対策 30mm まのまた。 この製品どうし、または他の無線機とともに お互いの影響により故障・誤動作・不具合 の原因となります。

この製品を何らかのシステムや電子機器の一部 として組み込んで使用した場合、いかなる誤動 作・不具合が生じても製造元および販売元はそ の責任を負うものではありません。

指定以外のオプションや他社のアクセサ リー製品を接続しないでください。故障の 原因となります。

自動車などの運転中に使用しないでくださ

- を運転者が走行中に使用すると道路交通法 違反で罰せられます。
- 電子機器の近くでは使用しないでください。 電が、場合の近くとは使用しないとくだという。電が、自然の近くとは使用しないとくだという。 となります。
- 内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したとき は、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、 すぐにきれいな水で洗い流してください。

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、 中継局周辺では使用しないでください。 運行の安全や無線局の運用、放送の受信に 支障をきたしたり、各種機器が故障・誤動 作する原因となります。

病院や医療機関では、医療機器などに支障 がないか十分に確認の上、管理者の許可の もとご使用ください。無線機を使用したことによって、いかなる誤動

・不具合が生じても、当社は一切その責任 を負いかねますのでご了承ください。

■トランシーバー本体の取り扱いについて

イヤホンを使用する前にあらかじめ音量を下げてくだ さい。聴力障害の原因になることがあります。 イヤホンを耳に装着する際、静電気が放電することが ありますのでご注意ください。

このトランシーバーは調整済みです。特定小電力ト ランシーバーをユーザーが改造、変更することは法 律で禁止されています。

ースが変形する原因となりますので直射日光が当 たるなど高温になる場所での使用、保管は避けてく

イヤホンが汗や水で濡れたときは拭き取って イヤボンか汁や水で濡れたときは拭き取って ください。水分がイヤホンのケーブルを伝っ アトランシーバー内部へ入ると故障の原因に てトランシーバー内部へ入ると故障の原因に なります。

- 本製品は防水構造ではありません。 水などでぬれやすい場所(風呂場など)では使用しないでください。故障の原因となり は使用しないでください。故障の原因となり
- 近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、 火災・感電・故障の原因となります。

■充電器の取り扱いについて

- 指定以外の電圧で使用しないでください。火 災・感電・故障の原因となります。
- 充電器の AC プラグのコードをタコ足配線しない でください。加熱・発火の原因となります。
- ぬれた手で充電器の AC アダプターに触れ たり、抜き差ししないでください。感電の原 因となります。

充電器の AC アダプターを、AC コンセント に確実に差し込んでください。AC アダプター の刃に金具などが触れると、火災・感電・ 故障の原因となります。

充電器の AC アダプターの刃に、ほこりが付 着したまま使用しないでください。 や加熱により火災・感電・故障のE や加熱により火災・感電・故障の原因となり

用をお控えください。

雷が鳴り出したら安全のため本体の電源を

OFF にし、充電器をご使用の場合は AC アダプターを AC コンセントから抜いて、ご使

■異常時の処置について

以下の場合は、すぐ本体の電源を OFF にして、 充電器をご使用の場合は、AC アダプターを AC コンセントから抜いてください。異常な状 態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店、

- または当社サービス窓口にご連絡ください 客様による修理は、違法ですから、絶対にお
 - ■本体が熱くなったり、煙が出たとき。■異音や異臭がしたとき。
 - ■落としたり、ケースを破損したりしたとき
 - ■内部に水や異物が入ったとき ■AC アダプターのコードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)

■保守・点検

木体や充電器のケースは、 聞けないでください。 けが・感電・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販売店または当社サ ービスセンターにご依頼ください。

/!\ 注 意

- テレビやラジオの近くで使用しないでく ださい。電波障害を与えたり、受けたり することがあります。
- 湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風 通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となること
- ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落ちた り、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

グループトーク機能を使用する際、特定 の番号において異なる機種との間で通話 が途切れる場合があります。このような 時は違う番号を選んで通話をお試しくだ さい。これはグループトーク機能に使われるトーン信号の精度が機種によってば

用することはお勧めできません。 マイク部にシール類を貼らないでくださ

らつくことによる相性のためであり故障

■トランシーバー本体の取り扱いについて

- アンテナを誤って目などにささないよう にしてください。
- イヤホン端子にはオプションのイヤホン 以外は接続しないでください。故障の原 因となることがあります。
- ズボンのポケットに入れないでください。 座ったときなどに無理な力が加わり故障 する原因となります。
- 設定スイッチの切り替えには先端が鋭利 ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めてお使 いください。

■充電器の取り扱いについて

充電器の AC アダプターを抜くときは、 -ドを引っ張らないでください。火災 感電・故障の原因となることがあります。 必ず AC アダプターを持って抜いてくだ

充電器の AC アダプターを熱器具に近づ が電話の AU / ランノ ・ 高州山東に けないでください。火災・感電・故障の 原因となることがあります。

- 長期間で使用にならないときは安全のため、またリチウムイオンバッテリーの劣化 防止のため主電源をお切りください。充 電器をご使用の場合は AC アダプターを
- 衝撃や水分、異物の混入などによる故障 の場合は、保証対象外になります。

汚れた場合は柔らかいきれいな布で乾拭

- などを使うと外装や文字が変質する恐れ 洗浄剤などを直接無線機に吹き付けない
- 因となります。
- ントから抜いてください。 イヤホンのケーブルはときどき湿らせた
- 布で拭いてください。 汗や皮脂はケーブルを劣化させる原因と なります。

特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーの通信に関する制限事項について説明します。

10秒前に警告音が鳴ります。通信時間が合計3分になると自動的に送信は停止します。 中継通信の場合も連続した中継動作が3分を越えるとタイムアウトします。

3分の通信時間制限により、自動的に通信が停止した後は、約2秒たたないと次の

キャリアセンス(受信中は送信できません)………………

一定の強さ以上の信号を受信しているときは [PTT] キーを押しても送信できません。 受信中に「PTT」キーを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。

注意 ビープを OFF にしているとき、アラーム音は鳴りません。

付属品と取り付け方

付属品をご確認ください


□ クリップ+ネジ 1 本 (本体に取り付け済み) □ストラップホルダー □ 取扱説明書(本書)

保証書にご購入の日付が記載されていないときは、領収書やレシートを保証書といっしょ に保管してください。ご購入日を証明できる書類がないと保証サービスは無効となります のでご注意ください。

保証書

本機のクリップは取り付け済みですが、使用する 向きに応じて付け替えることができます。 ネジを取り外し、クリップを逆向きに取り付けて

市販のストラップをお使いになる際は、クリップ を取り外しストラップホルダーに付け替えてくだ

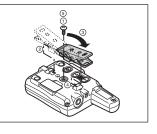

本機はアンテナを下に向けて装着するのが基本方向です。マイクが2個搭載されており、上下 を逆に装着する際は9番スイッチを切り替えて使用するマイクを選択してください。

注意 定期的にクリップのネジにゆるみがないか点検してください。クリップは消耗品です。スペ アー部品(EBC-44)として販売しています。お買い求めの際は販売店にご相談ください。


お使いになる前に/内蔵バッテリーについて

本機にはリチウムイオンバッテリーが内蔵されていますが出荷時には十分に充電されていま

ご使用になる前に主電源を入れ、別売オプションの充電器で満充電してください。

主電源はゴムキャップを取り外し、10番スイッチをON側にスライドさせます。

スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定完了後はゴム キャップを元どおりに取り付けてください。

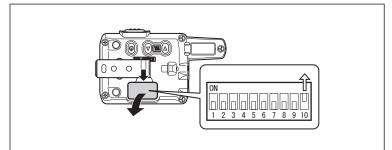

注意 本機をしばらくご使用にならないときは安全のため、またリチウムイオンバッテリーの劣 化防止のため主電源をお切りください。10番スイッチを OFF 側にスライドさせます。 長期間で使用にならず保管される場合でも、リチウムイオンバッテリーの劣化防止のた め1年に1度程度は満充電することをお勧めします。

満充電しても使用時間が著しく短い場合はリチウムイオンバッテリーが寿命を迎えていま

またリチウムイオンバッテリーは充電回数や保管、使用状態の如何に関わらず、経年劣 化する性質があります。製品の性能をフルに引き出して使用するためには 3 年程度を目 **処に交換をお勧めします。**

(イヤホン(オプション)

EME-66B カナル型イヤホン (ケーブル長:約50cm) EME-67B 耳掛け型イヤホン (ケーブル長:約50cm)

充電器(オプション)

充電器および関連製品は下記のとおりです。

●シングル充電器セット: EDC-207A (AC アダプター付属)

●5連充電スタンド: EDC-208R

●連結充電スタンド: ●連結用 AC アダプター: EDC-162 EDC-207R (連結ケーブル付属)

満充電するのに要する時間は約3時間です。充電器の動作温度範囲は0~+40℃です。 シングル充電器セット(EDC-207A)の使用方法·········

充電器(EDC-207A/207R/208R)を使用して、空のリチウムイオンバッテリーを


① AC アダプターのプラグを充電スタンド裏面にあるいずれかのジャックへ接続します。

② AC アダプターを家庭用コンセント AC100V へ接続します。 ③トランシーバーを充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始すると赤色ランプが 点灯します。

④ 充電が完了すると緑色ランプが点灯します。



メモ 充電するときはトランシーバーの電源を切ってください。 電源を入れたまま充電すると満充電にならないことがあります。

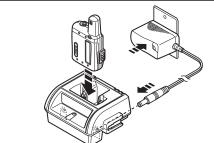

したり、火災の原因となることがあります。 調理台や加湿器の子ばなど沖煙や湯気が 当たるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となること があります。 電波を使用している関係上、無線機器の 通話は第三者による傍受を完全に阻止す

場所には置かないでください。内部の温度が上がり、ケースや部界が変形・変角

直射日光があたる場所や車のヒーターの

吹き出し口など、異常に温度が高くなる

度が上がり、ケースや部品が変形・変色

ることはできません。 そのため、機密を要する重要な通話に使

相手に音声が聞こえなくなります。

AC コンセントから抜いてください。

きしてください。 ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤

でください。機器内部に浸透し故障の原


お手入れの際は、安全のため必ず本体 の電源を OFF にして、充電器をご使用 の場合は、AC アダプターを AC コンセ

製造番号ラベルをはがさないでください 製造番号がわからないと保証サービスを お受け頂くことができません。

充電器(オプション)


シングル充電器(EDC-207A)に連結充電スタンド(EDC-207R)を3台まで接続し、 最大で4台のトランシーバーを同時に充電できます。

- ① 充電スタンドどうしを連結します。
- ② 充電スタンド裏面のジャックに連結ケーブルを接続します。
- ③ AC アダプターのプラグを端の充電スタンド裏面のジャックへ接続します。
- ④ AC アダプターを家庭用コンセント AC100V へ接続します。
- ⑤トランシーバーを充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始すると赤色ランプ が点灯します。
- ⑥ 充電が完了すると緑色ランプが点灯します。

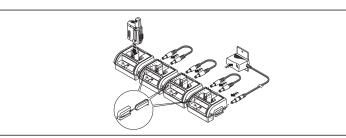

5連充電スタンド (EDC-208R) の使用方法 …………


- 1 台の充電器で5台のトランシーバーを同時に充電できます。
- ① 充電スタンド (EDC-208R) と連結用 AC アダプター (EDC-162) のコネクタを接 続します。
- ② 連結用 AC アダプターを家庭用コンヤント AC100V へ接続します。
- ③トランシーバーを充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始すると赤色ランプが 点灯します。
- ④ 充電が完了すると緑色ランプが点灯します。

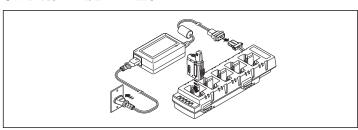

5連充電スタンド (EDC-208R) の連結使用方法…………

5連充電スタンド(EDC-208R)を2台接続し、最大で10台のトランシーバーを同 時に充電できます。

- ② 充電スタンドどうしを連結します。
- ③ 一端の充電スタンドと連結用 AC アダプター (EDC-162) のコネクタを接続します。
- ④ 連結用 AC アダプターを家庭用コンセント AC100V へ接続します。
- ⑤トランシーバーを充電スタンドのポケットへ挿入します。充電が開始すると赤色ランプが 点灯します。
- ⑥ 充電が完了すると緑色ランプが点灯します。
- ⑦ スタンドの連結を切り離す際は、コードの断線を防ぐため先に裏面のコネクタを抜いて ください。

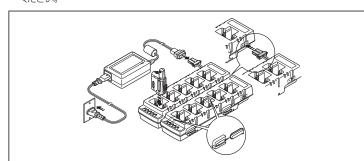

メモ 充電するときはトランシーバーの電源を切ってください。 電源を入れたまま充電すると満充電にならないことがあります。 ランシーバーおよび充電器の充電端子はときどき乾いた布で掃除してください。汚れて いると接触不良の原因となります。

注意 トランシーバーをいずれかのポケットに挿入すると赤色ランプが点灯するが、別のポケットに挿入すると緑色ランプが点灯する、あるいはその逆の動作をすることがあります。充電開始・完了を決定する回路の個体差により、このような動作をする ことがありますが異常ではありません。

主電源(10番スイッチ)が OFF の状態で充電器に挿入すると赤ランプまたは緑ランプが点滅することがありますが、一時的に微少な電流が流れるためであり異常ではありませ 充電する際は主電源(10番スイッチ)がONである



各部の名前とはたらき

表示ランプ

本機の状態を表示します。

青色:電源を起動し待ち受け中に点灯します。

緑色:受信中に点灯します。

赤色: 送信中に点灯します。

バッテリーの電圧が低下すると青色点滅してお知らせします。

イヤホン断線検知機能


電源起動時にイヤホンが断線していないか自動で検知をおこないます。

もし断線していれば 10 秒間ランプが赤色と緑色に交互点滅して異常であることをお知ら せします。新しいイヤホンにお取り替えください。

本機は上下に2個のマイクを搭載しています。お使いになる向きに応じて9番スイッチを 切り替えてください。出荷時にはマイク 1 が選択されています。




マイク穴をステッカーやラベルでふさがないでください。 送信する際の音声を拾わなくなります。

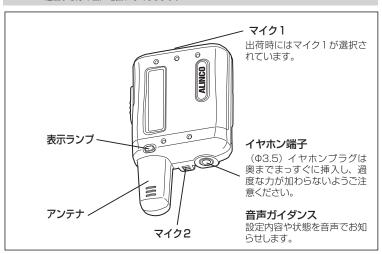

設定スイッチ

出荷時は、すべてのスイッチは OFF 側になっています。

で使用になる際は、主電源である 10番スイッチを ON側にスライドさせてください。

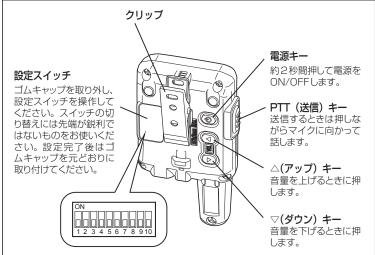

	項目	初期値			
1	交互通話/中継通話	交互通話			
2	グループトーク	OFF	-□ 9		
3	PTT ホールド(送信保持)	OFF			
4	VOX(音声検出送信)	OFF			
5	ビープ音+音声ガイダンス	ON	5 🗀		
6	コンパンダー(雑音低減)	OFF			
7	エンドピー(送信終了音)	OFF	∞ 🔲		
8	コールバック(音声モニター)	OFF			
9	マイク選択	マイク 1			
10	主電源	OFF	↓ アンテナ側		

各機能の説明は弊社ホームページをご覧ください。

基本操作

本機の基本となる操作方法を説明します。

本機はチャンネルなどの設定内容を音声ガイダンスでお知らせします。

主電源を入れる

ゴムキャップを取り外し10番スイッチをON側に スライドさせます。



電源を入れる

電源キーを約2秒間押して電源を入れます。ランプが青色に点灯します。 チャンネルなどの設定内容を音声でお知らせします。

電源を切るときも電源キーを約2秒間押します。

イヤホン断線検知機能

電源を入れた直後にランプが赤色と緑色に交互点滅していたらイヤホンが断線しています。 新しいイヤホンにお取り替えください。

音量を調整する

▽/△キーを押します。キーを押すと「ピッ」という音が鳴りますので適切な音量に調整してく ださい。

キーを押し続けると連続して音量が切り替わります。▽/△キーを同時に押すと「ザー」という メモ ギーを押し続けるこ注続して目室があります。適切な音量に調整してください。

注意 イヤホンを使用する前に音量を下げてください。音量を大きくし過ぎると聴力障害の原因になる 恐れがありますので、小さい音から徐々に上げて調整してください。

送信する

PTTキーを押しながらマイクに向かって話します。ランプが赤色に点灯します。 PTTキーを離すと受信待ち受け状態になります。

注意 一定の強さ以上の信号を受信しているときはキャリアセンスが働き、警告音「プププ」が鳴り送信できません。ビーブ音をOFFに設定しているときは、警告音は鳴りません。

コールトーン機能

送信中に▽または△キーを押すと呼び出し音が鳴り相手を呼び出すことができます。 ビープ音をOFFに設定しているときは、呼び出し音は鳴りません。

受信する

電波を受信するとイヤホンから相手の声が聞こえます。ランプが緑色に点灯します。

メモ 本機にはテールノイズキャンセラー機能が搭載されており受信終了時の「ザッ」というノイズが 低減されています。テールノイズキャンセラー機能を搭載した弊社機器間の通話においてのみ

チャンネル設定

交互20チャンネル、中継27チャンネルの中から使用するチャンネルを選択してください。 交互または中継であるかは、1番スイッチの設定により決まります。

1番スイッチがOFF側なら交互、ON側なら中継が選択されます。

 \triangle (アップ)キーを押しながら電源を入れます。「チャンネルを選択してください」が鳴ります。 ▽または△キーを押してチャンネルを選択してください。 選択したチャンネル番号が鳴ります。

1番スイッチ ▽または△キーを押してチャンネルを選択します OFF L1~L9、B1~B11(20チャンネル) 交互

ON L10~L18、B12~B29 (27 チャンネル) 中継 メモ ↑番スイッチをOFFで初期化したときは、交互チャンネルL↑になります。 ↑番スイッチをONで初期化したときは、中継チャンネルL↑のになります。

グループトーク機能

同じグループの人とだけ通話したいときはグループトーク機能を設定します。 同じグループのトランシーバーはすべて同じグループ番号に設定してください。 グループ番号は50通りの中からひとつを選択してください。

2番スイッチをONにして、▽(ダウン)キーを押しながら電源を入れます。「グループを選択し てください」が鳴ります。

▽または△キーを押してグループ番号を選択してください。 選択したグループ番号が鳴ります。

2番スイッチ	▽または△キーを押してグループ番号を選択します
OFF	グループトーク機能 OFF
ON	グループトーク機能 ON 1~50番

減電池お知らせ

バッテリーの電圧が低下すると青色ランプが点滅してお知らせします。さらに低下すると 青色ランプが速い点滅になり、定期的に「充電してください」が鳴ってお知らせします。本 機の電源を切り充電器に挿入して満充電してください。ビープ音をOFFに設定している ときは、お知らせ音は鳴りません。

リセット

電源キーを10秒間押し続けると本機を初期化します。黄色ランプが点滅します。 チャンネル、グループ、音量などの設定内容は出荷状態に戻りますのでご注意ください。



メモ 動作がおかしい?と感じた場合は初期化する前に主電源(10番スイッチ)を入れ直してください。正常な状態に復帰することがあります。

故障とお考えになる前に

症状	原因	処 置
電源が入らない。	主電源が入っていない。	10番スイッチをON側にスライドしてく ださい。
	バッテリーが消耗している。	充電してください。
音が出ない。	音量が低すぎる。	適切な音量に調整してください。
受信しない。	チャンネルが違う。	同じチャンネルに合わせてください。
	グループ番号が違う。	同じグループ番号に合わせてください。
送信できない。	信号を受信している。	信号がなくなってから送信してください。
	3分の通信時間制限を超過 している。	PTTキーを離し2秒経過してから送信してください。
送信音声が相手 に聞こえない。	マイクの選択を誤っている。	取り付け方向に応じたマイクを選択してください。
充電しない。	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた布で拭き取って ください。

処置を実施しても異常が続くときは主電源(10番スイッチ)を入れ直してください。 バッテリーの電圧が低下すると誤動作することがありますので充電してください。

生産終了品に対する保守年限

生産終了後も5年間は補修用部品を在庫しています。不測の事態で欠品した 場合には保守ができなくなることがありますのでご了承ください。

オプション一覧

EDC-207A シングル充電器セット(AC アダプター付属) EDC-207R 連結充電スタンド(連結ケーブル付属)

EDC-208R 5連充電スタンド

EDC-162 連結用 AC アダプター (EDC-208R 5連充電スタンドに必要)

EME-66B カナル型イヤホン (ケーブル長:約50cm) FMF-67B 耳掛け型イヤホン (ケーブル長:約50cm)

送受信周波数	レジャーLチャンネル	421.8125~421.9125MHz (受信)		
		422.2000~422.3000MHz		
		440.2625~440.3625MHz(送信)		
	ビジネスBチャンネル	421.5750~421.7875MHz (受信)		
		422.0500~422.1750MHz		
		440.0250~440.2375MHz (送信)		
電波形式	F3E (FM)			
送信出力	1 OmW			
受信感度	-14dBu (12dB SINAD)			
音声出力	50mW以上(8Ω負荷時)			
通信方式	単信、半複信			
定格電圧	DC3.7V(リチウムイオンバッテリー700mAh)			
動作温度範囲	-10~+50℃(但し充電は0~+40℃)			
寸 法	幅41.6mm×高さ52.6mm×厚さ17.2mm(突起物除く)			
アンテナ長	約22mm			
重さ	約50g(内蔵バッテリー、クリップ含む)			

仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

本書の説明用イラストは実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略している 場合があります。

本書の内容を無断転載することは禁止されています。